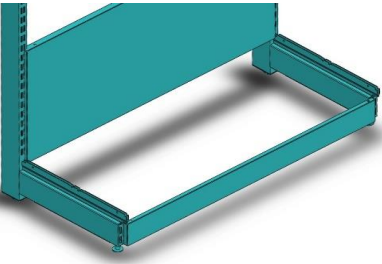
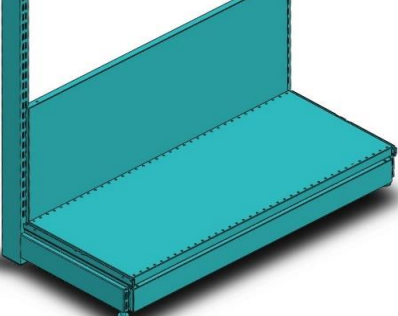
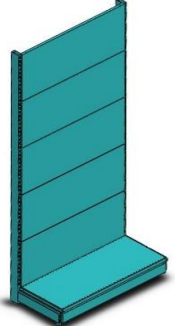
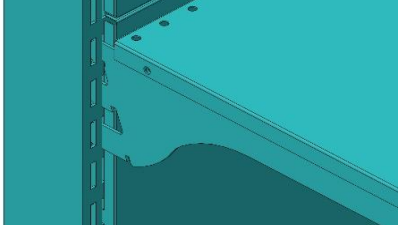
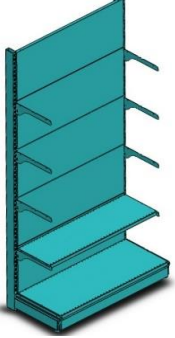
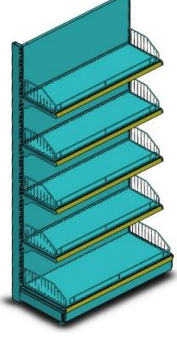

<p>1.ADIM: Duvar Reyonu ve Baş Reyon Ünitelerinde 2 adet L ayak (Orta Reyon Üniteleri için 2 adet T ayak) karşılıklı uygun mesafede dik olarak yerleştirilir.</p>	<p>2. ADIM: Uygun mesafede birbirine dik olarak yerleştirdiğiniz L ayakların her iki direğine gelecek şekilde bir arka panel yerleştirin. Arka panel her bir dikmenin iç yuvasına yerleşmelidir. Raflarda, ayarlanabilir rotiller (pabuçlar) kullanılarak zeminde denge sağlanmalıdır.</p>
	
<p>3.ADIM: Alt Kapağını, yuvaları arka panele benzer bir şekilde baza tırnaklarını taban ayaklarının tırnak yuvalarına takın.</p>	<p>4.ADIM: Taban rafını taban ayaklarına yerleştirin ve ardından arka panelleri ekleyerek tamamlayın.</p>
	
<p>5.ADIM: Tüm arka paneller takıldıktan sonra şimdi sıra raflarda!</p>	<p>6.ADIM: Raf kolları dikmenin iç taraftaki yuvalara yerleştirilmelidir (dışa bakan dikme yuvası diğer ünitenin arka pano ve raf kollarını yerleştirmede kullanılacaktır). 3 tırnaklı raf kolları, gerektiği gibi raf kolu şekline göre yukarı veya aşağı doğru yatay veya eğimli olmalıdır.</p>
	
<p>7.ADIM: Gerekli sayıda raf kolları ile 6. Adımı tekrarlayın ve ardından doğru boyuttaki rafı uygun raf kollarının üzerine takın.</p>	<p>8.ADIM: Son olarak raf etiketlerini ve raf aksesuarlarını(öntel, yantel, ara bölmeler, sepetler) takın.</p>